


R-Go Bio Kabelmanagement Handleiding

Inhoud doos:

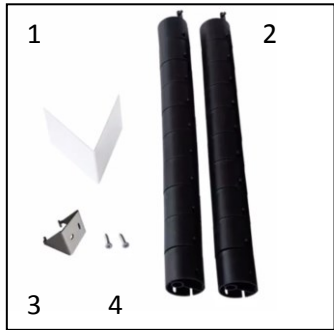

Benodigdheden:
Een kruiskop schroevendraaier

Het monteren van de R-Go Bio Kabelmanagement:

Stap 1:
Bepaal plaats onder bureau waar de kabelgoot komt te hangen. Schroeft de beugel (3) vast met de meegeleverde schroeven (4).



Stap 2:
Bepaal lengte van kabelmanagement (2). Pas deze aan. Let op dat u de uiteinde van schakel niet breekt.



Onderstaande foto's laten zien hoe u de lengte kunt aanpassen.



Knijp in het midden van de schakel



Plaats eerst één lipje in het oog van de andere schakel.



Vervolgens de andere lipje in het oog van de andere schakel.

Stap 3:
Gebruik de kabelgeleider om de kabels in de kabelmanagement te plaatsen.




Stap 4:
Plaats vervolgens de kabelmanagement vast aan de beugel die onder het bureau is gemonteerd. De schakel met de twee ogen moet vastgemaakt worden aan de beugel.



Knijp in het midden van de schakel en houdt deze horizontaal (parallel) aan de beugel/het bureaublad.

Plaats eerst een oog in de bugel en dan vervolgens het tweede oog.

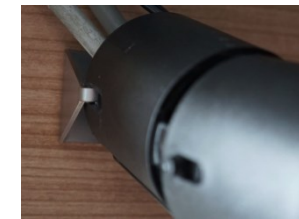

Door nu de kabelmanagement te laten hangen, zit deze stevig vast aan de beugel.

De installatie is voltooid.

